



Benutzerhandbuch für die Cisco IP-Telefon 8800-Serie

Erste Veröffentlichung: 25 November 2015

Letzte Änderung: 4 Mai 2020

Modell Typ 8841

Americas Headquarters

Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706
USA
<http://www.cisco.com>
Tel: 408 526-4000
800 553-NETS (6387)
Fax: 408 527-0883



Ihr Telefon

- ① Eingehender Anruf oder Voicemail-Anzeige
- ② Kamera (Cisco IP Phone 8845 und 8865)
- ③ Funktions- und Sitzungstasten
- ④ Softkeys
- ⑤ Zurück, Navigationsrad und Freigabe
- ⑥ Halten, Übergabe und Konferenz
- ⑦ Headset, Lautsprecher und Stummschaltung
- ⑧ Voicemail, Anwendungen und Verzeichnis
- ⑨ Lautstärke

Funktions- und Sitzungstasten

Verwenden Sie die Funktionstasten (links), um Anrufe auf einer Leitung anzuzeigen oder auf Funktionen zuzugreifen, beispielsweise die Kurzwahl. Verwenden Sie die Sitzungstasten (rechts), um verschiedene Aufgaben auszuführen, beispielsweise einen gehaltenen Anruf fortsetzen. Bei einer Sprache mit Lese-/Schreibrichtung von rechts nach links sind die Positionen der Funktions- und Sitzungstasten umgekehrt.

Die Tasten leuchten farbig, um Folgendes anzuzeigen:

- Grün, leuchtet: Aktiver Anruf
- Grün, blinkt: Gehaltener Anruf
- Gelb, leuchtet: Private Leitung wird verwendet
- Gelb, blinkt: Eingehender Anruf
- Rot, leuchtet: Remoteleitung wird verwendet
- Rot, blinkt: Remoteleitung wird gehalten

Anrufen

Geben Sie eine Nummer ein und nehmen Sie den Hörer ab.

Anruf annehmen

Drücken Sie die gelb blinkende Leitungstaste.

Anruf halten (in die Warteschleife stellen)

1. Drücken Sie **Halten**
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie erneut **Halten**.

Letzte Anrufe anzeigen

1. Drücken Sie **Anwendungen**
2. Wählen Sie **Zuletzt verwendet**.
3. Wählen Sie die gewünschte Leitung aus.


Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie **Übergabe** in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. Drücken Sie erneut **Übergabe**.


Eine weitere Person zu einem Anruf hinzufügen

1. Drücken Sie **Konferenz** in einem Anruf, der nicht gehalten wird.
2. Drücken Sie **Aktive Anrufe**, um einen gehaltenen Anruf auszuwählen.
3. Drücken Sie erneut **Konferenz**.

Anruf mit einem Headset

1. Stecken Sie ein Headset ein.
2. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
3. Drücken Sie **Headset** .

Anruf mit einem Lautsprecher

1. Geben Sie über das Tastenfeld eine Nummer ein.
2. Drücken Sie **Lautsprecher** .

Stummschalten

1. Drücken Sie **Ton aus** .
2. Drücken Sie erneut **Ton aus**, um die Stummschaltung aufzuheben.



Voicemails abrufen

Drücken Sie **Nachrichten**  und folgen Sie den Anweisungen. Sie können Nachrichten für eine bestimmte Leitung abhören, indem Sie zuerst die Leitungstaste drücken.



Alle Anrufe weiterleiten

1. Wählen Sie eine Leitung aus und drücken Sie **Alle weiterleiten**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Voicemail**.
3. Drücken Sie **Weiterleitung aus**, um wieder Anrufe zu erhalten.


Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   links oder rechts, um die Lautstärke des Hörers, Headsets oder Lautsprechers einzustellen, während Sie das Telefon verwenden.


Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**   links oder rechts, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.


Rufton ändern

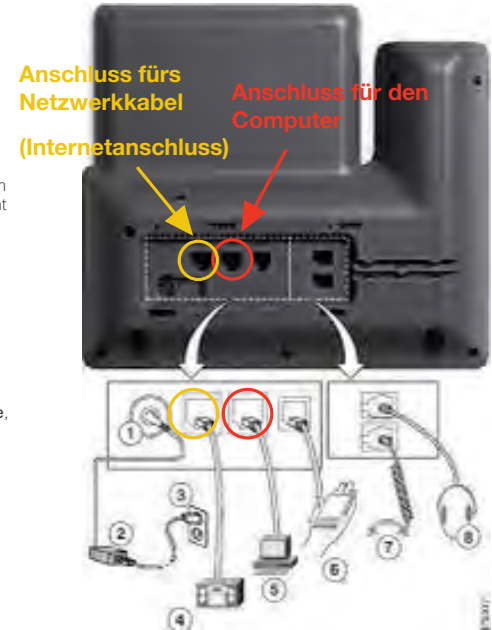
1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Rufton** aus.
3. Wählen Sie eine Leitung aus.
4. Blättern Sie in der Ruftonliste und drücken Sie **Wiedergabe**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
5. Drücken Sie **Festlegen** und **Übernehmen**, um den gewählten Rufton zu speichern.

Die Helligkeit des Bildschirms anpassen

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Helligkeit**.
3. Drücken Sie das Navigationsrad links, um die Helligkeit zu reduzieren, oder rechts, um die Helligkeit zu erhöhen.
4. Drücken Sie **Speichern**.

Schriftgröße ändern

1. Drücken Sie **Anwendungen** .
2. Wählen Sie **Einstellungen > Schriftgröße** aus.
3. Wählen Sie eine Schriftgröße aus.
4. Drücken Sie **Speichern**.








Cisco und das Cisco-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Cisco Marken finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und einem anderen Unternehmen. (1110R)

Telefonsymbole



Auf dem Telefonbildschirm werden verschiedene Symbole angezeigt. Dieser Abschnitt enthält Abbildungen der allgemeinen Symbole

Abhängig vom Bildschirm werden die Symbole in Farbe oder Graustufen angezeigt.




Leitungen

Symbol	Beschreibung
	Leitungs-/Verzeichnisnummer
	Kurzwahl
	Intercom
	Anruf in der Warteschleife
	Aktiver Anruf

Gemeinsam genutzte Leitungen

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf auf gemeinsam genutzter Leitung
	Gemeinsam genutzte Leitung, die von einem anderen Benutzer verwendet wird.




Letzte

Symbol	Beschreibung
	Eingehender Anruf
	Ausgehender Anruf
	Verpasster Anruf

Bluetooth-Symbole

Wenn Ihr Telefonmodell Bluetooth unterstützt, werden diese Symbole angezeigt.



Table 18: Bluetooth-Symbole

Symbol	Beschreibung
	Die Bluetooth-Funktion ist eingeschaltet.
	Ein Gerät ist mit Bluetooth verbunden.
	Bluetooth ist eingeschaltet, aber es ist kein Gerät verbunden.

Wi-Fi-Netzwerksymbole

Wenn Ihr Telefon mit dem Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist, werden diese Symbole angezeigt.

Table 19: Netzwerksymbole

Symbol	Beschreibung
	Wi-Fi verbunden. Die Anzahl der Balken gibt die Signalstärke an.
	Es ist keine Wi-Fi-Verbindung vorhanden